



FICHE TECHNIQUE

INSTALLATIONS DE CHRONOMÉTRAGE - UTILISER UN CP545 AVEC ELITEv3

IMPORTANT :


• Pour plus d'aisance, munissez vous de votre manuel d'utilisation du Chronoprinter CP545.



ETAPE 1 BRANCHEMENT DU MATÉRIEL

Utilisez un **câble réseau RJ45**

Reliez le PC directement au Chronoprinter CP545

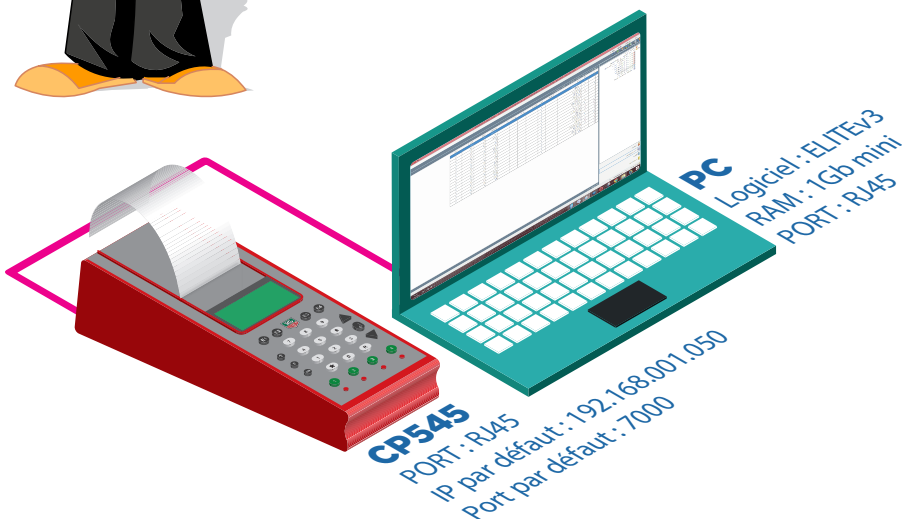

ETAPE 2 CONFIGURATION DU CHRONOPRINTER

- Mettez en marche le Chronoprinter (Appuy long sur la touche ON) ON
- Ouvrez le menu F
- Sélectionnez le menu « PARAMETRES » ▼
- Validez ↓
- Sélectionnez le sou-menu « ETHERNET » ▼
- Validez ↓
- Choisissez la fonction « ON » ▼
- Validez ↓
- Composez l'adresse IP attribuée au CP545 ex : 192.168.001.050 puis validez. L'IP attribuée doit correspondre au réseau du PC (pour passer d'un nombre à un autre, utiliser la touche 7 8 9
4 5 6
1 2 3
* 0 R)
- Validez *
- Sortez du Menu F

ETAPE 3 CONFIGURATION DE ELITEV3

- Ouvrez votre logiciel ELITEv3
- Accédez au menu "Paramètres" -> "Chronomètres"
- Configurez votre connexion au CP545 :
 - Activez Chronomètre : Chronomètre 1 (Menu déroulant)
 - Protocole : TAG HEUER CP540/HL440 (Menu déroulant)
 - Adresse IP : entrez celle du CP545 (par défaut : 192.168.001.050)
 - Port distant : entrez le numéro du port utilisé (par défaut : 7000)
- Validez les modifications OK
- Accédez au menu "Course" -> "Dossier > Modifier"
- Sélectionnez l'onglet "Paramètres"
- Dans le cadre "Paramètres" -Modifier les canaux de chronométrage Modifier
- Dans le cadre "Configuration des canaux standards" le numéro de canal doit correspondre à celui du CP545 (Ex : Si la cellule de départ est branchée sur le canal 1 du CP545, sélectionnez canal 1 pour la boucle départ dans ELITEv3)
- Validez les modifications OK

