




SCHEMA D'INSTALLATION AUTOCROSS - SYSTEME 1

- Fil de boucle
- RS485
- RJ45 Cable
- Câble coaxial RG58 ou RG223
- Cable 2 conducteurs
- RCA ou BNC Cable

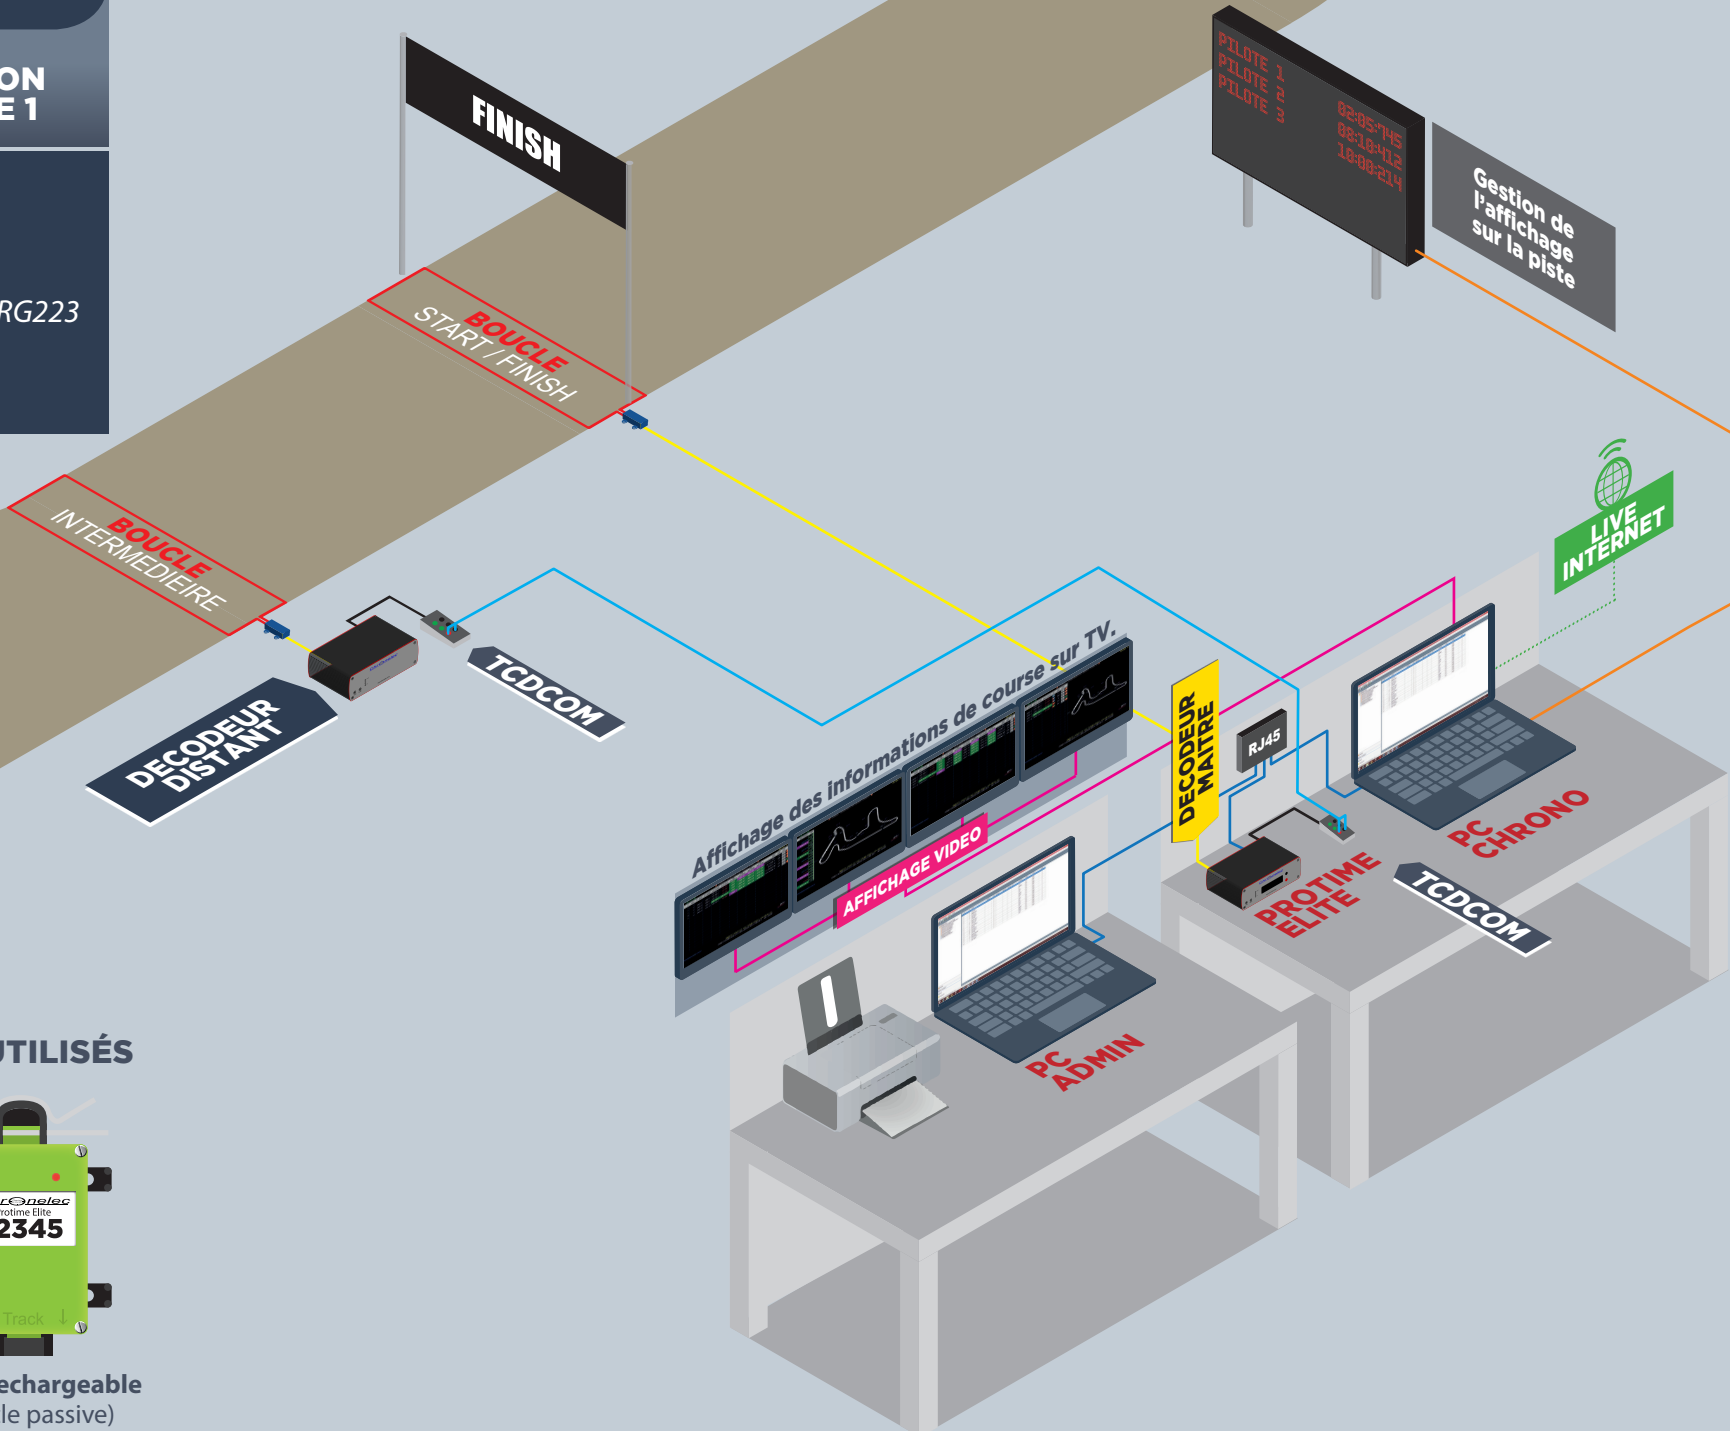

TRANSPONDEURS UTILISÉS



LS Rechargeable (boucle passive)



ELITE Rechargeable (boucle passive)



PROFESSIONAL TIMING

SCHEMA D'INSTALLATION MOTOCROSS - SYSTEME 2

- Fil de boucle
- RS485
- RJ45 Cable
- Câble coaxial RG58 ou RG223
- RCA ou BNC Cable

FINISH

BOUCLE
START / FINISH

PILOTE 1
 PILOTE 2
 PILOTE 3
 02:05:745
 08:18:412
 18:00:214

Gestion de l'affichage sur la piste

LIVE INTERNET

Affichage des informations de course sur TV.

AFFICHAGE VIDEO

DECODEUR MAITRE

RJ45

PROTIME I'ENTREE


PC CHRONO

PC ADMIN

TRANSPONDEURS UTILISÉS



LS Rechargeable (boucle passive)

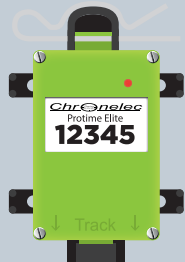

ELITE Rechargeable (boucle passive)